

Pokyny na nastavenie gradácie


Canon
Canon Authorised Center




Canon
Business
Center
Slovakia

Operated by CBC Slovakia s.r.o.


1. Prejdite do sekcie “Domov”
a kliknite na “ponuka”

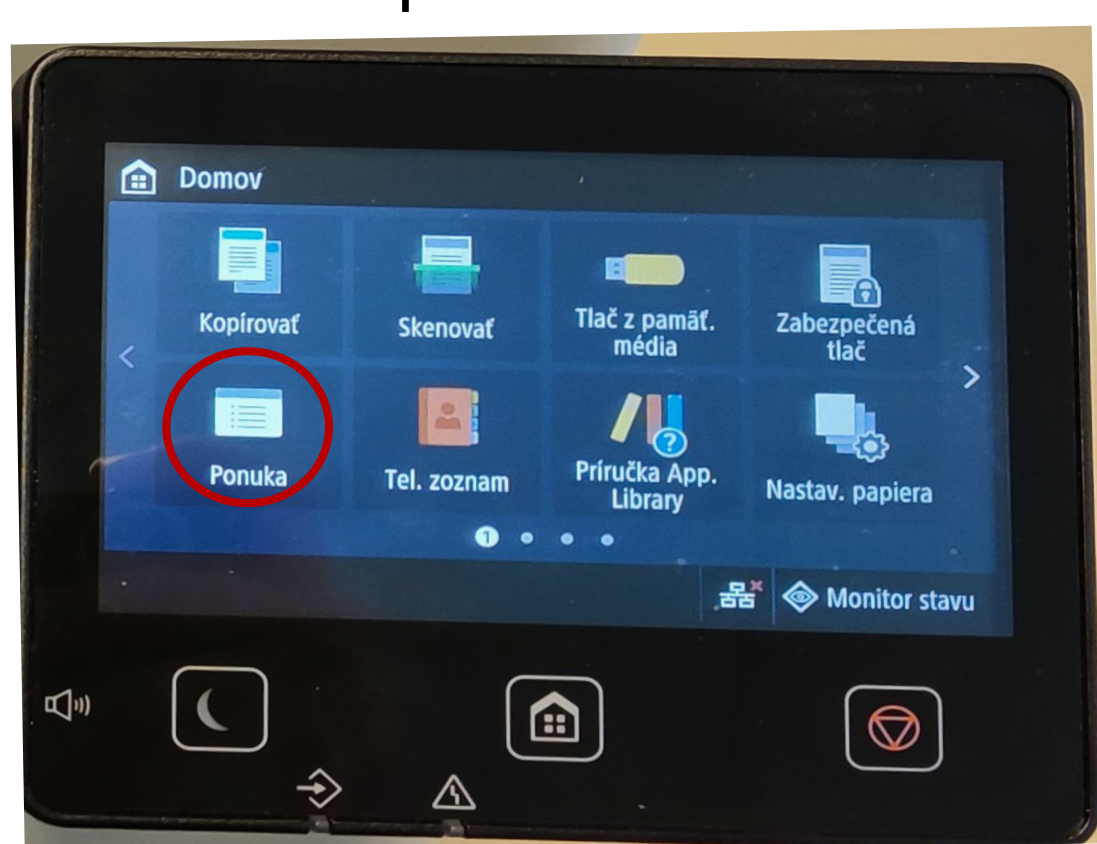


2. Potom vyberte “nastavenie/údržba”

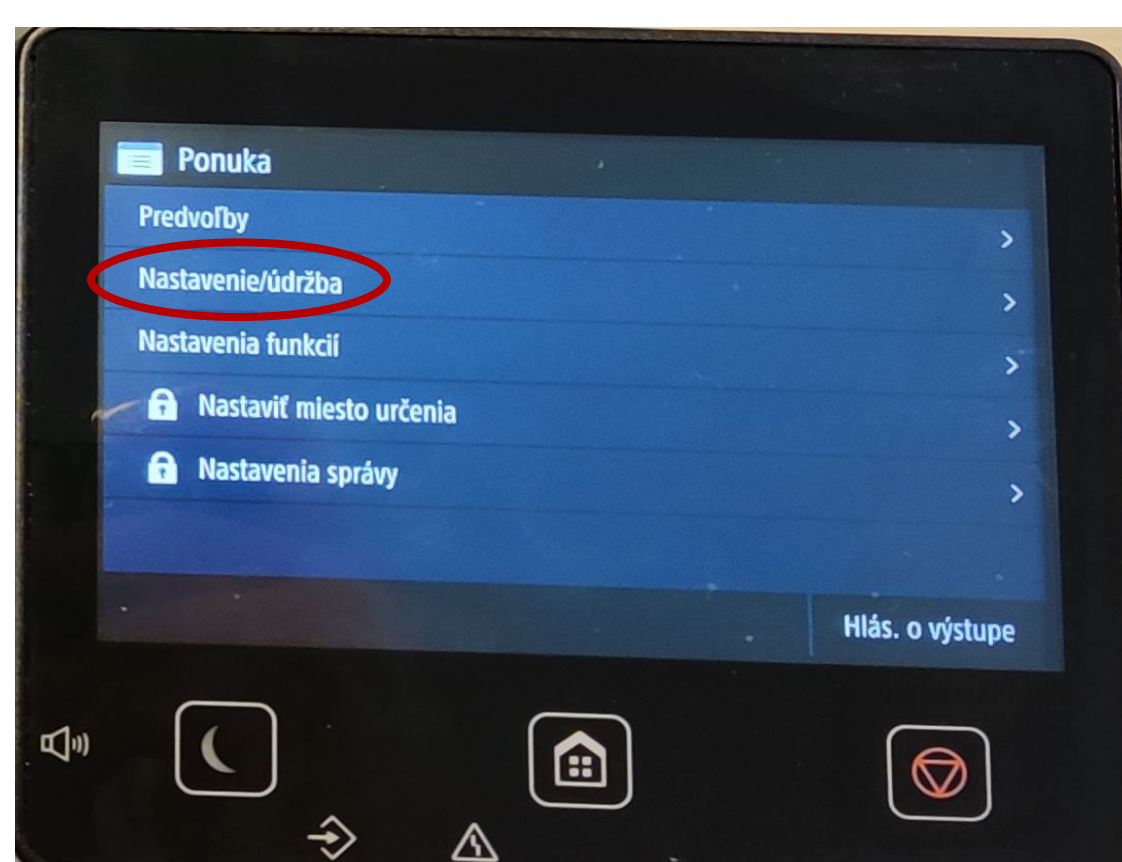


3. Stlačte “Upraviť kvalitu obrazu”

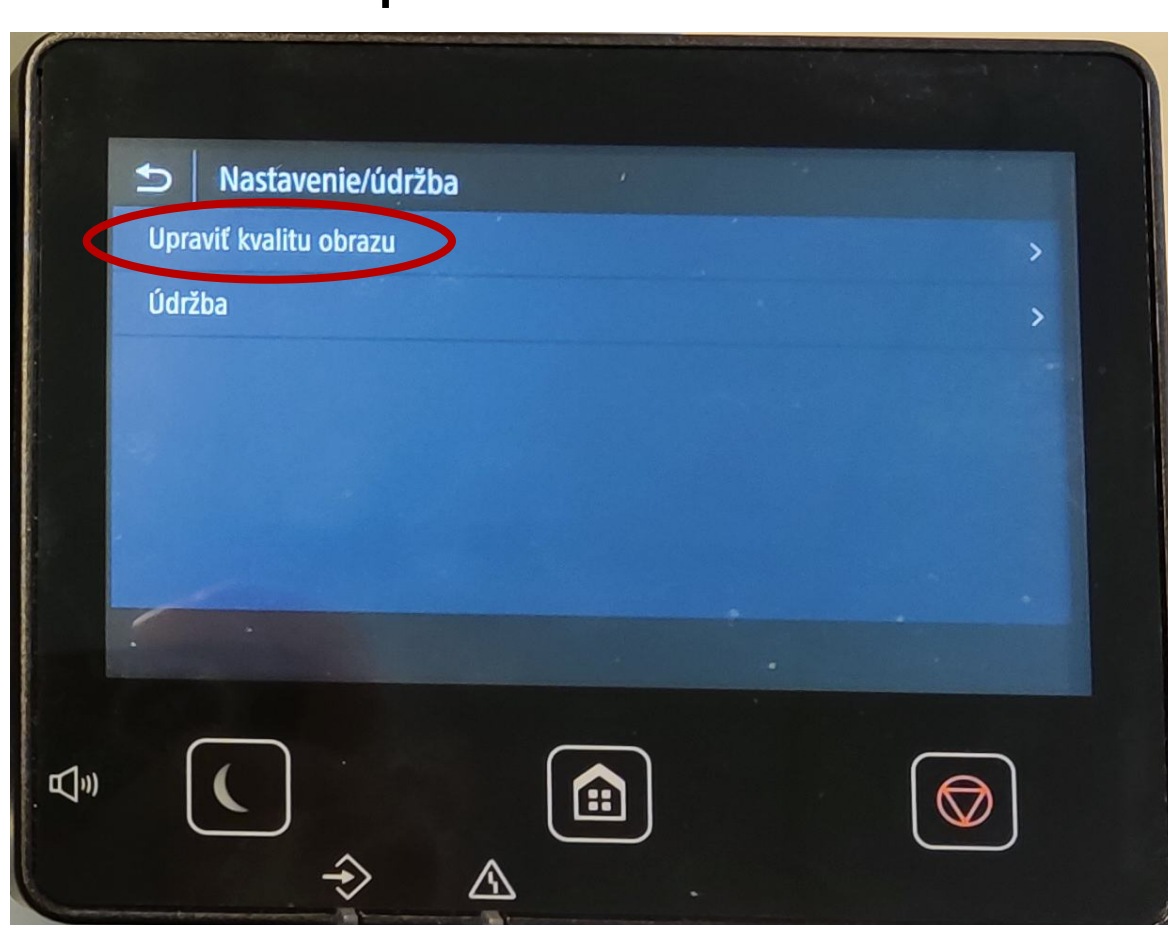


4. Stlačte “Aut. nastav. gradácie”

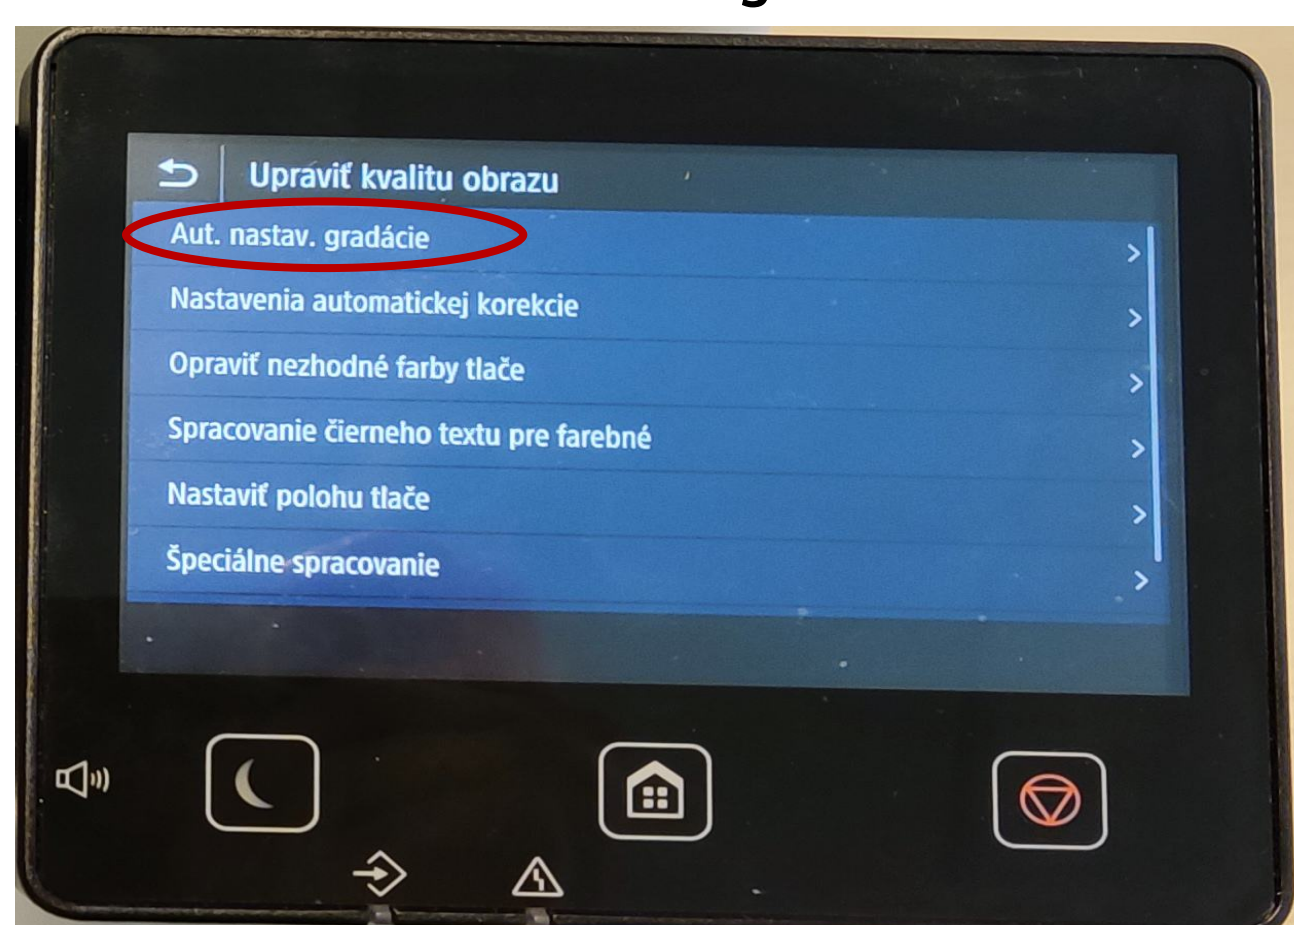


5. Vyberte “úplné nastavenie”

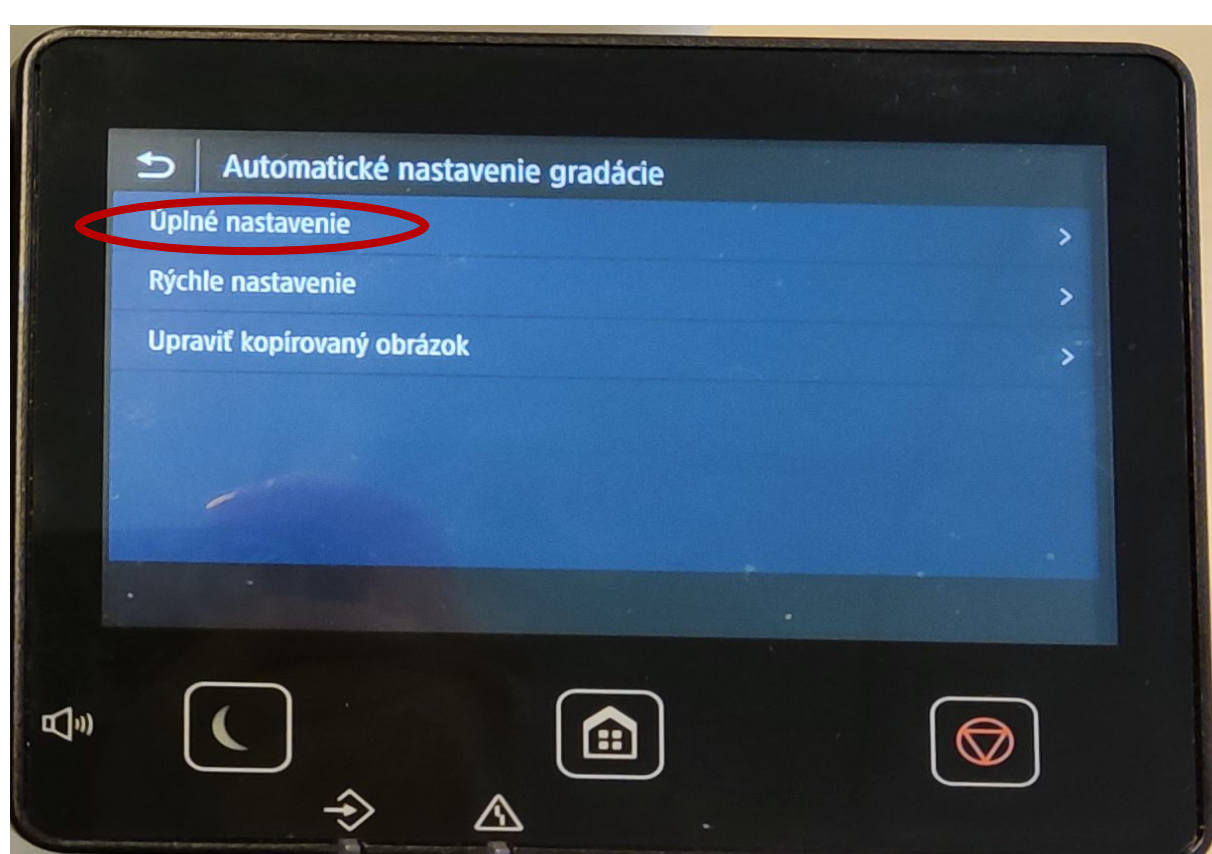


6. Prečítajte si, a stlačte “ok”

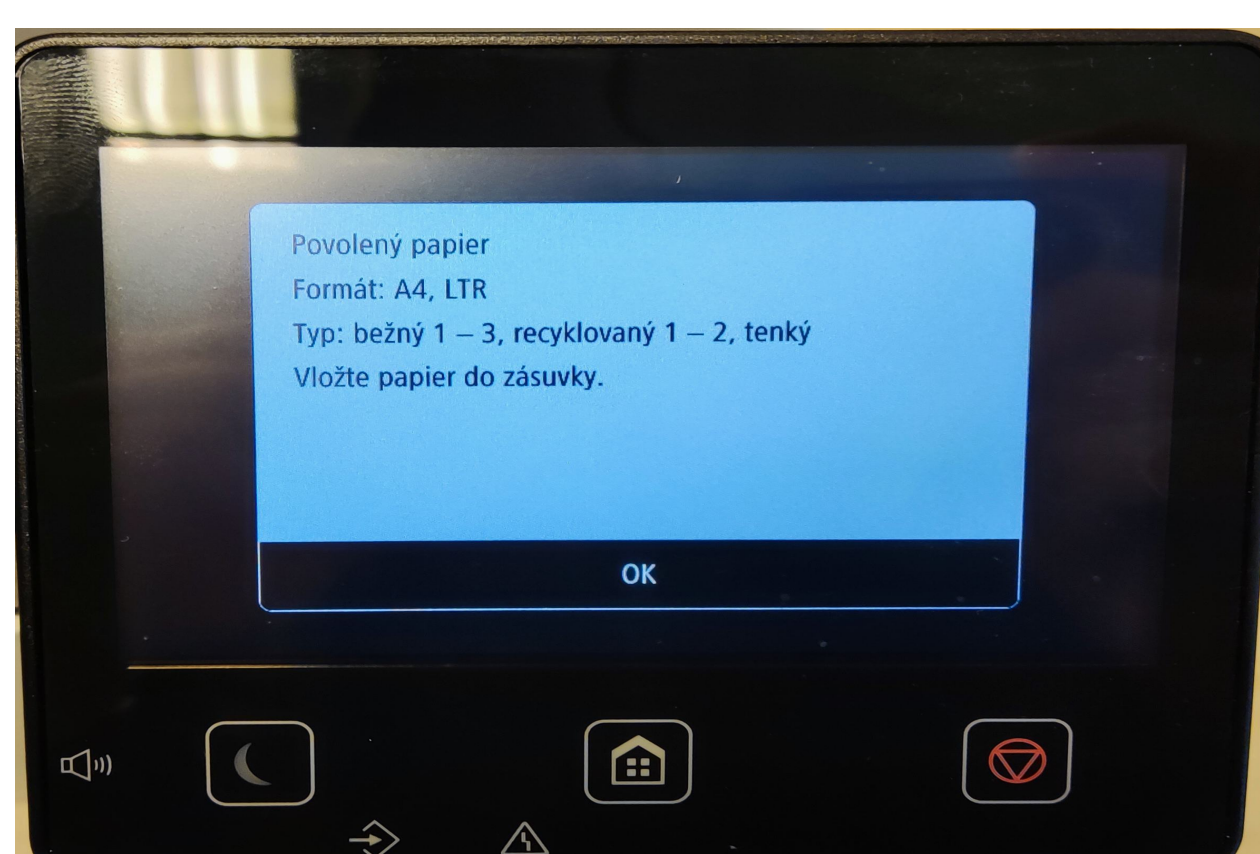


7. Prečítajte si postupy a stlačte “začiatok”

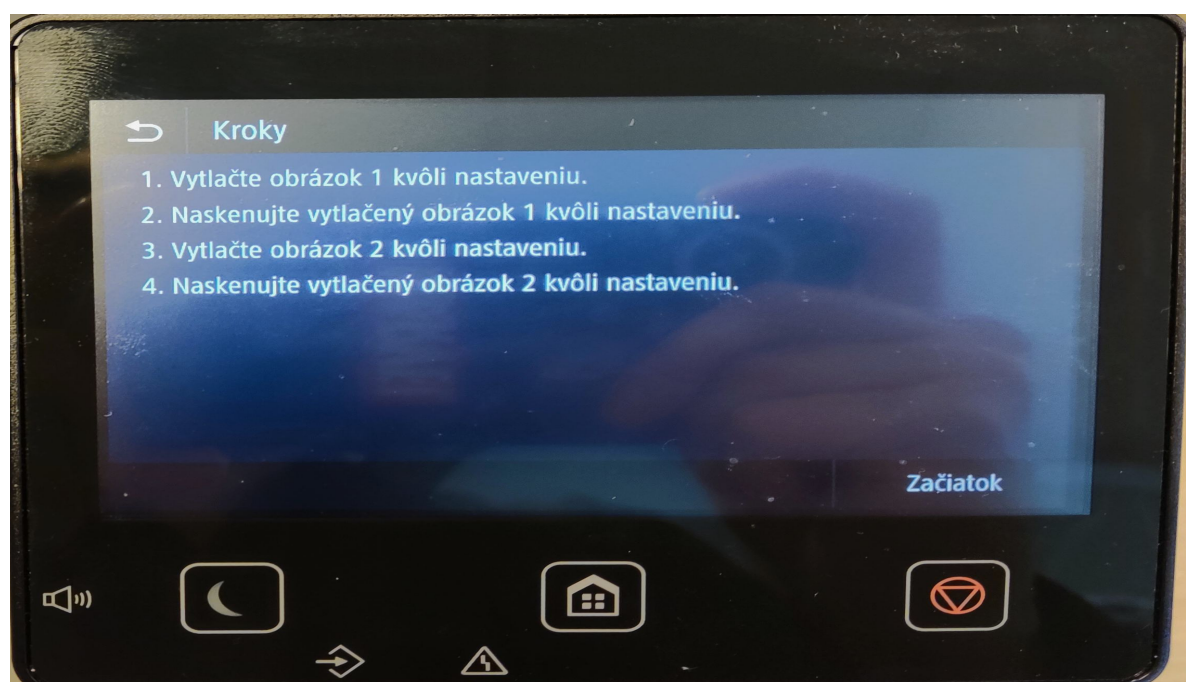

8.

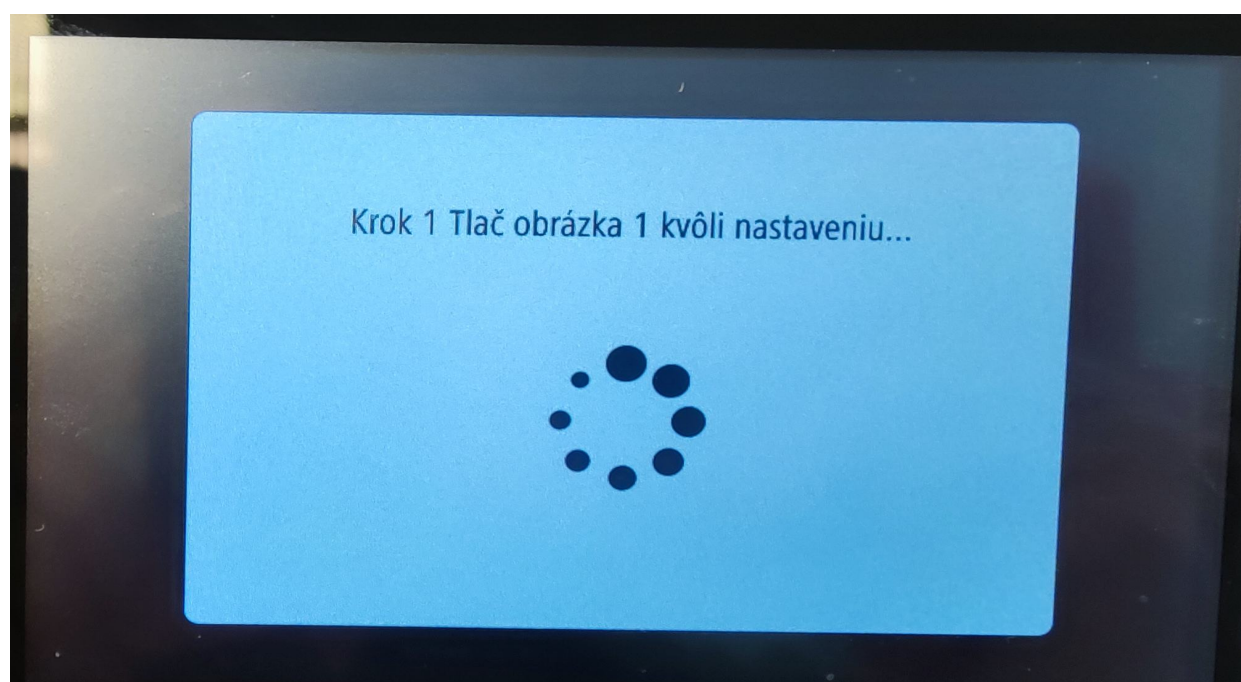

9. Postupujte podľa pokynov na obrazovke
a položte papier podľa obrázka č. 9 a 10

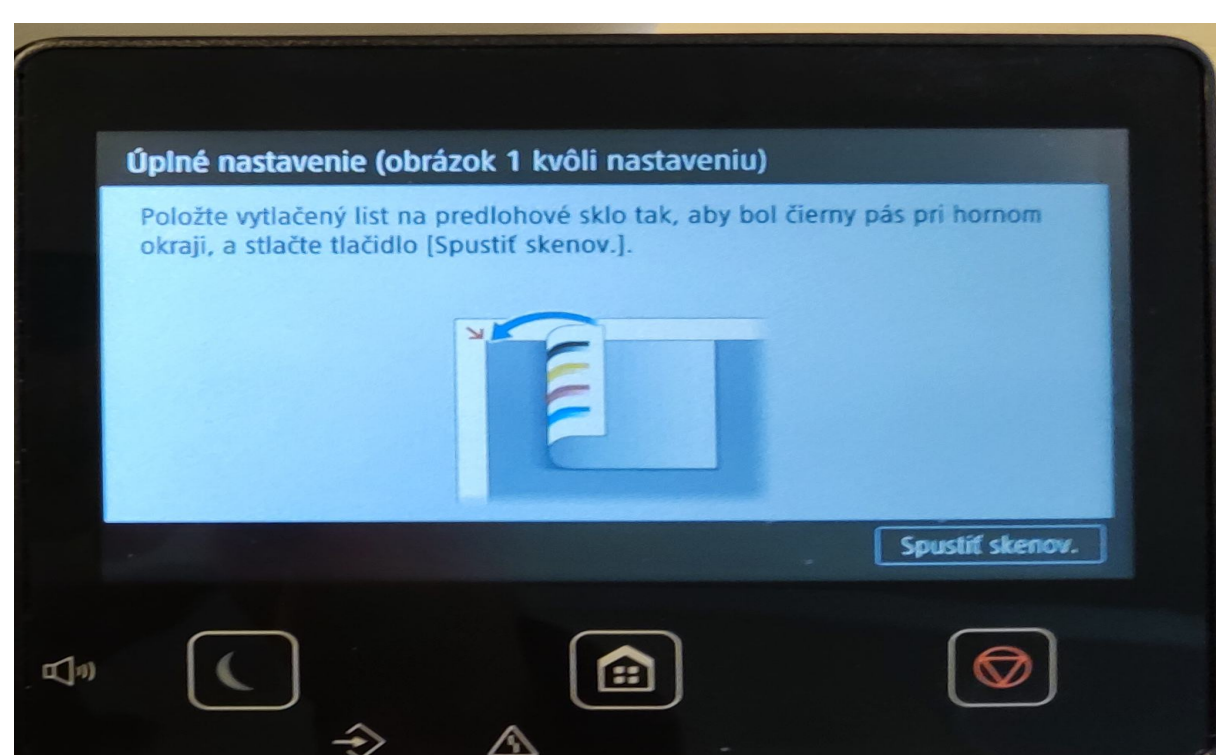


10. Položte vytlačný list na predlohové sklo tak, aby bol
čierny pás pri hornom okraji, a stlačte tlačidlo
“spustiť skenov.”




11.




12. Potom vytlačte obrázok 2, a vykonajte
rovnaké kroky ako pri obrázku 1

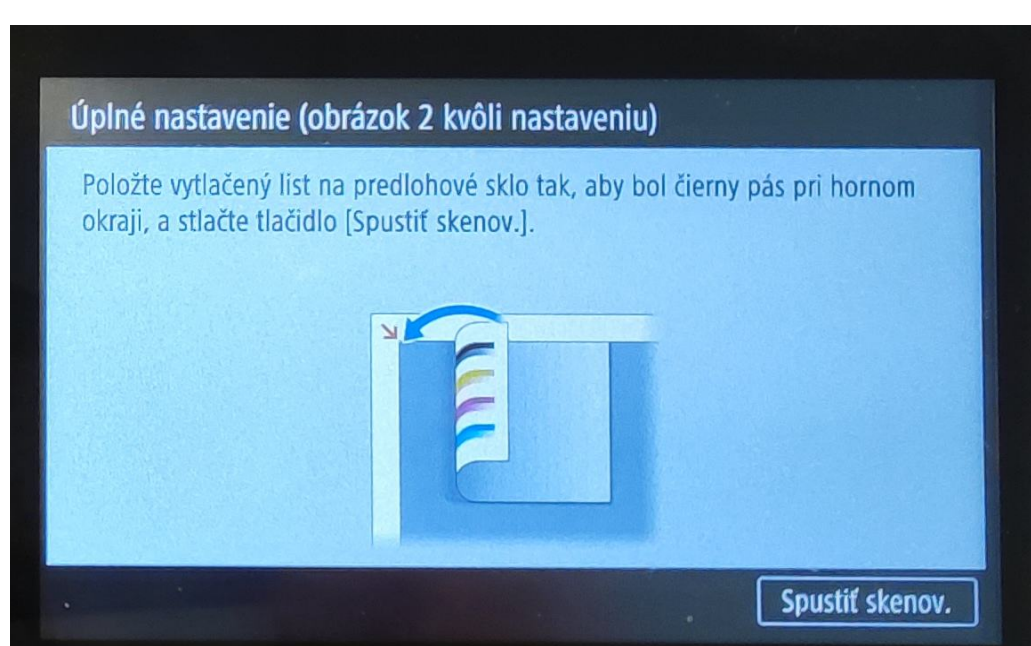

13.

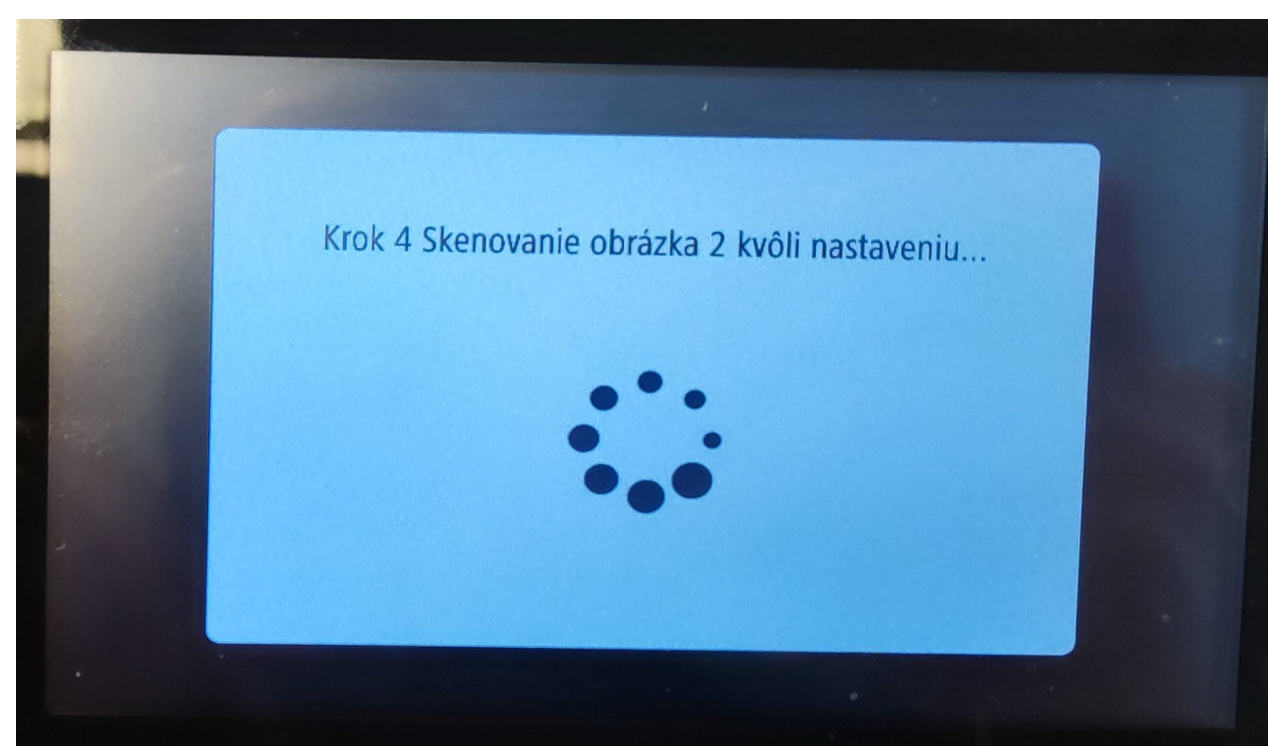

14.

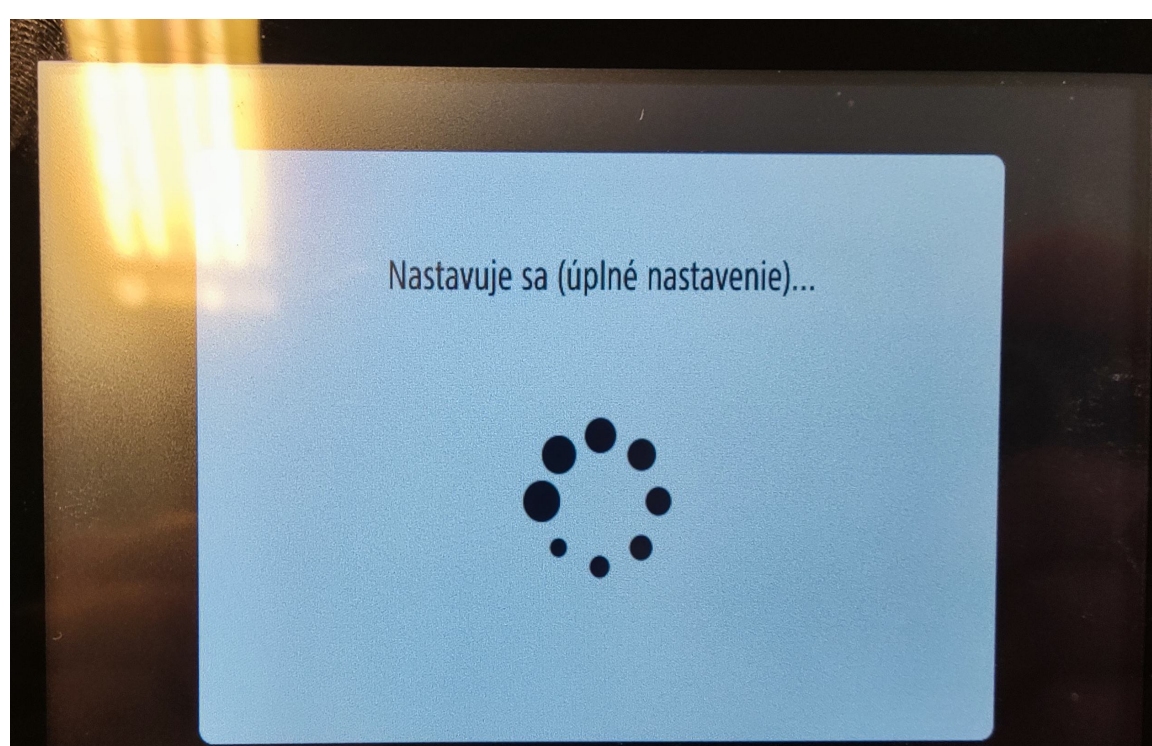

15. Gratulujeme! Gradácia je nastavená.

